DENKOSHA

「目覚まし時計 ベースボールクロック」取扱説明書

お買い上げ、まことにありがとうございます。この「取扱説明書」をよくお読みになり、
正しくご使用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

対象年齢7才以上
単4形乾電池4本 電池別売

セット内容

本体【1台】

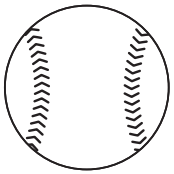
ボール【1個】

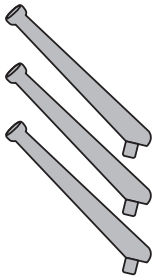
バット【3本】

リング【1個】

ステッカー【1枚】

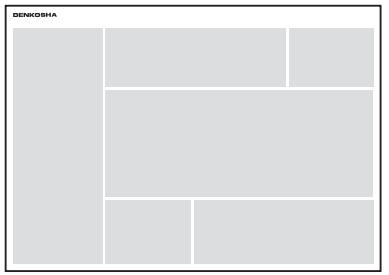

取扱説明書(本書)【1枚】

組み立て方

❶ 正面からみて右側の穴にバットを挿します。

❷ 1で挿したバットにリングを通します。

❸ 2本目のバットをリングに通します。

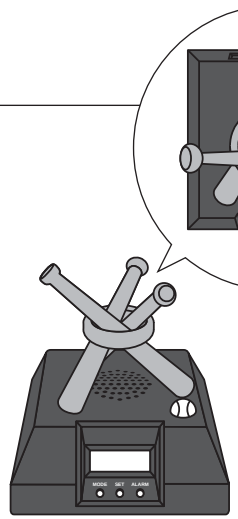

❹ 3本目のバットをリングに通し、それぞれ穴に通します。

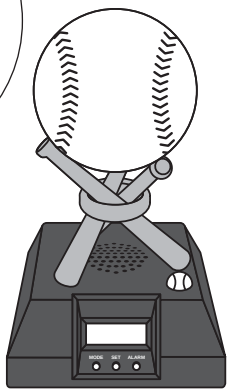

❺ バットにボールをのせて完成です。

発売元 **株式会社 電興社**
〒430-0846 静岡県浜松市南区白羽町 584
TEL:053-441-5346 FAX:053-442-0341 http://www.denkosha.co.jp/
●受付時間 月～金曜日(祝日を除く)10時～16時　●電話番号はお確かめになり間違いのないようご注意下さい。

電池交換の仕方

電池別売

❶ 電池フタを左にスライドさせ、フタを開けます。

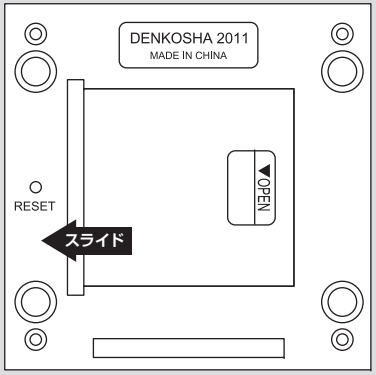

❷ 図に合わせて、電池を交換してください。

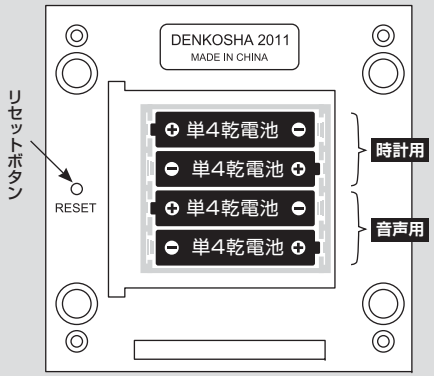

時計用　時計の液晶部分が薄くなってきたら、時計用の電池を交換し、**必ずリセットボタンを押してください。**

音声用　音声が小さくなってきたら、音声用の電池を交換してください。

時間セットの仕方

※ボタンを押して表示が点滅している5秒間以内に操作しない場合は、時間表示に戻ります。

MODEボタンを3秒以上長押しすると時間表示が5秒間点滅します。

SETボタンを押して時間を合わせ、MODEボタンを押すと分表示が5秒間点滅します。

SETボタンを押して分を合わせます。もう一度、MODEボタンを押すと、時間表示に戻ります。

使い方

ミュージックボタン

ミュージックボタンを押すと音声が鳴ります。

アラームのセットの仕方

［アラーム時刻の設定］

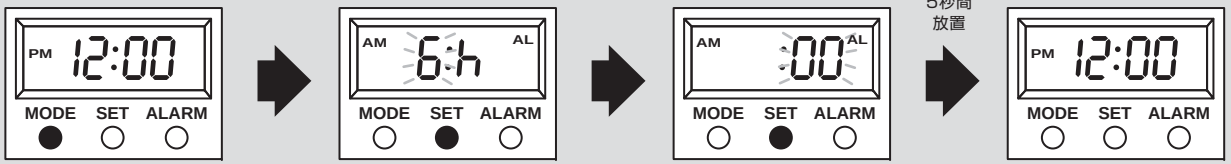

MODEボタンを1回押すと右上にALと表示されて時間を表示が5秒間点滅します。

SETボタンを押して時間を合わせ、MODEボタンを押すと分表示が5秒間点滅します。（※5秒間放置すると設定した時間にセットされます。）

SETボタンを押して分を合わせます。

5秒間放置すると、時間表示に戻ります。（※SETボタンを押すと、現在セットされているアラーム時間が表示されます。）

［アラームのON／OFF］

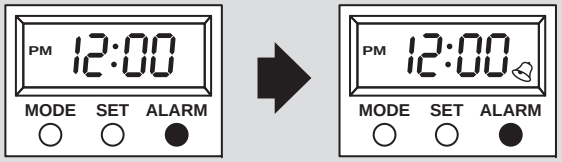

ALARMボタンを1回押すと右下に◁マークが表示されてセットされた時間にアラームが鳴ります。

もう一度ALARMボタンを押すと表示が消えてアラームは鳴りません。

●アラーム（スヌーズ機能）について

① アラームをセットし、セットした時刻になると選択された楽曲が繰り返し鳴ります。
② 次にミュージックボタンを押すと、楽曲が止まり自動的にスヌーズ機能に入ります。
③ 約5分後に再び選択された楽曲が鳴り、これを5回繰り返し自動的にアラームが止まります。

約5分後
アラーム（1回目） → ミュージックボタンを押す → アラーム（2回目） ••• アラーム（5回目） → ミュージックボタンを押す → 自動的にアラームが止まる

※もしミュージックボタンを押さなかった場合、約3分間鳴り続け自動的に音声が止まりスヌーズ機能に入ります。その後、約5分後に選択された楽曲が再び鳴ります。

アラームの止め方

3秒以上長押し

●ミュージックボタンを3秒以上長押ししてください。

※スヌーズ機能のみが解除され、アラームに設定された時刻は残ります。

アラーム（楽曲）の選び方

●3曲（栄冠は君に輝く/はじまりの瞬間…/野球場のサイレン）**の中から、お好きな楽曲をアラームに設定することができます。**

① ◁マークが表示されていないことを確認します。

② ミュージックボタンを押します。

③ 選定したい楽曲が流れている間に、「ALARMボタン」を1回押すと流れていた楽曲がアラーム音に選定され、◁が表示されます。

●楽曲の再生について

1:栄冠は君に輝く
↓
2:はじまりの瞬間…
↓
3:野球場のサイレン

ミュージックボタンを押すごとに、3曲が順番に流れます。楽曲再生の途中で音を止めたい場合は、「SETボタン」を2度押してください。

目覚まし音(アラーム音)のセット方法

<初期状態>

電池をセットして、電池蓋の横にあるリセットボタンを突起のあるものを使用して押してください。(初期状態となります。)

＊以後、電池交換の際もリセットボタンを押してください。

初期状態の目覚まし音は「栄冠は君に輝く」がセットされています。

<セット方法>

時計表示の右下に🔔マークがないことを確認してください。

＊🔔マークの表示がある場合はALARMボタン(操作ボタン右)を1回押して消してください。

ミュージックボタンを押し、目覚まし音にセットしたい楽曲が流れているときにALARMボタンを押してください。(🔔マークが表示され、その時の楽曲がセットされます。)

<ご注意>

ミュージックボタンを押して楽曲を再生させると、セットした目覚まし音が解除されますので、再度、目覚まし音をセットしてください。